


# 光プレミアムでの接続設定

1. ブラウザを起動し、アドレス欄に以下のアドレスを入力します。


<https://ctu.fletsnet.com/>



2. ログイン画面が表示されたら、NTT 西日本からお客様に送付された「お申込内容のご案内」のお客様 ID とアクセスパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。

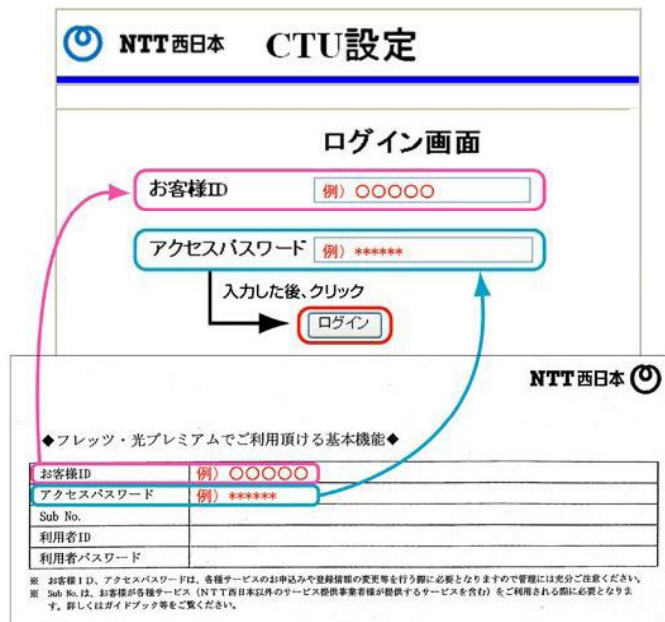

3. CTU の TOP 画面が表示されたら、左側メニューの「かんたん設定」ボタンをクリックします。

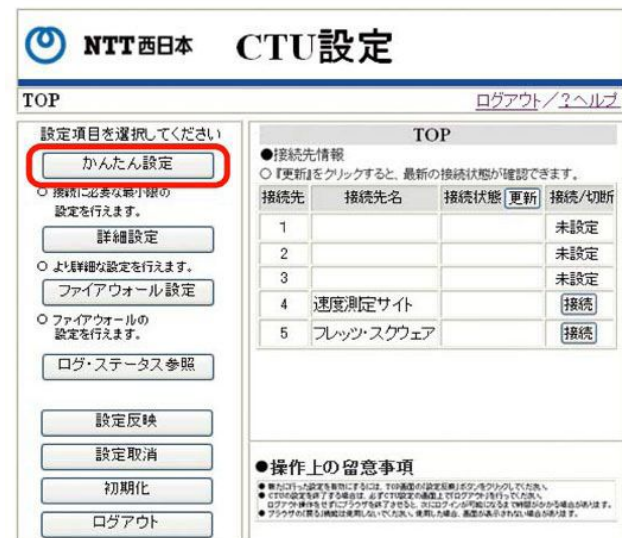

4. かんたん設定の画面が表示されます。「利用開始通知書」をご覧ください、接続先 1 に以下の項目を設定します。入力が完了したら、OK ボタンをクリックします。

かんたん設定画面の項目名	入力する値
接続先名	任意(ディービーネット)
接続ユーザー	利用開始通知書に記載
接続パスワード	利用開始通知書に記載



5. TOP 画面に戻ったら、左メニュー下の設定反映ボタンをおして CTU に設定を保存します。



6. 以下のような画面が表示されたら OK ボタンをおします。

7. 画面に処理完了と表示されたら設定作業は終了です。戻るボタンをクリックします。

8. TOP 画面が表示されたら、接続テストのために接続先 1 の接続ボタンをクリックします。

9. 接続先情報の接続状態に接続中と表示されたら、インターネット接続の設定は終了です。左メニュー下のログアウトボタンをクリックしログアウトしてください。

### 【注意】

接続中と表示されない場合は、インターネット接続設定が正常に終了していません。機器の接続を見直してから再度設定をしてください。